

# Manual de usuario




-Por favor antes de usar lea atentamente..-

## 1. Descripción del producto



Volver

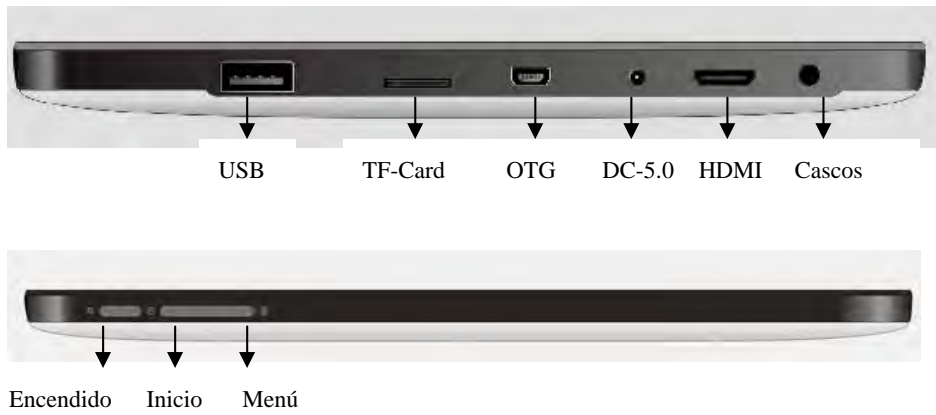

## 2. Uso del botón Encendido

**Puesta en marcha:** Mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

**Apagado:** Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos → haga clic en apagar → haga clic en confirmar

**Apagado y encendido de la pantalla:** pulsación breve del botón encendido para apagar o encender la pantalla

**Apagado obligatorio:** Si el dispositivo no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos para realizar el apagado obligatorio

**Aviso:** En caso de que haya otra forma, es mejor no usar el apagado obligatorio. El

suministro de energía se debe realizar con normalidad según las medidas estándar.

**Botón de reinicio:** Pulse "Reinicio" sólo para apagar, y para encender pulse "Reinicio".

### 3. Pantalla Táctil

Siga la guía del usuario y aprenda cómo utilizar la pantalla táctil.

**Clic:** Haga clic en un icono de la pantalla.

**Pulsación larga:** elige un icono y pulse durante un tiempo, y podrá arrastrar el icono.


**Arrastrar:** Los iconos se pueden poner en diferentes interfaces de la pantalla arrastrando el icono de una interfaz a otra.

☆Para proteger la pantalla, por favor no coloque ningún objeto encima de la superficie de la pantalla.

### 4. Configuración de la red Wi-Fi

1. Puesto que muchas funciones necesitan conexión Wi-Fi, configure la red Wi-Fi antes de usarlo.



2. Haga clic en Configuración → **Configuración inalámbrica y redes.**
3. Elegir y abrir Wi-Fi para entrar en el menú configuración Wi-Fi.
4. A continuación automáticamente busca y visualiza todas las redes Wi-Fi. Si muestra  como una de las redes **Wi-Fi.**

Y luego ingrese la contraseña para la conexión


**Haga clic en la red Wi-Fi que usted necesite → Si necesita contraseña introdúzquela → Haga clic en el enlace**

5. Pulse el botón INICIO para volver al escritorio


☆ Si la Wi-Fi está oculto, no lo encontrará. Haga clic en añadir red Wi-Fi, a continuación, introducir la información relevante para añadir su Wi-Fi.


## **5. Configuración 3G**


1. Conecte el adaptador USB 3G con el host USB de la PC de sobremesa. Después de la conexión, el LED se encenderá.
2. Hacer los ajustes de conexión de la operación local. Haga clic en la "configuración" de la pantalla del dispositivo.
3. Seleccione la opción "más" y luego elija "Las redes móviles", la pantalla se mostrará igual que a continuación:

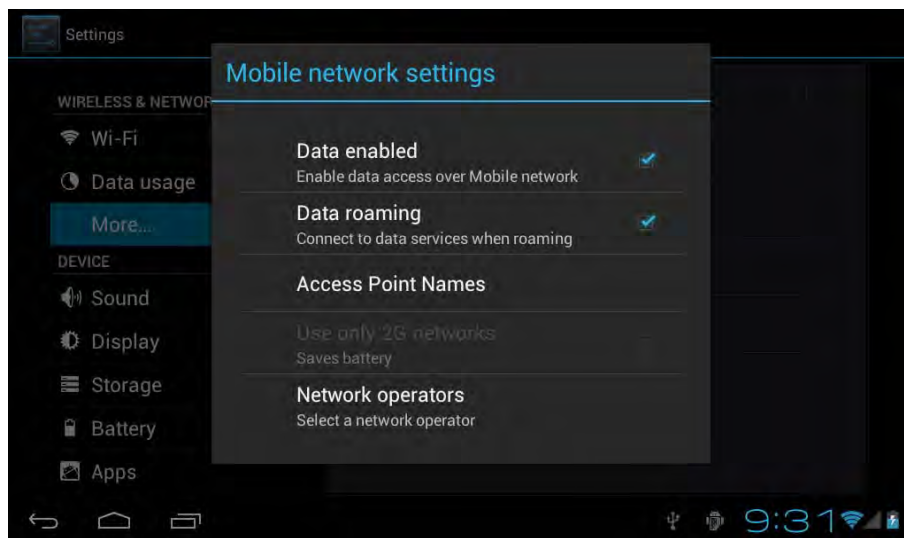

4. Elija "Nombre del punto de acceso", como en la siguiente imagen:

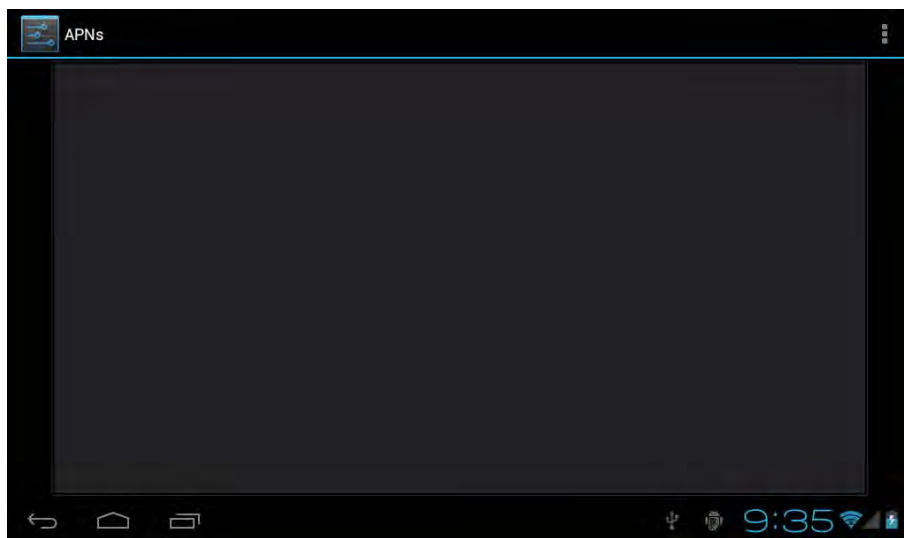

5. Haga clic en el "menú" (icono esquina superior derecha , o presiona el botón "MENÚ"), hay un menú desplegable, y seleccione "Nuevo APN", aparecerá un menú en la pantalla:

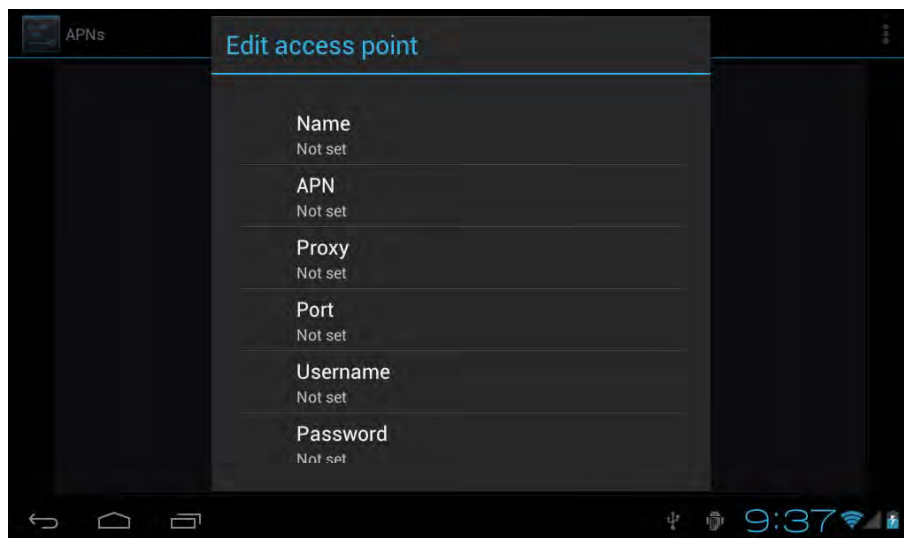

6. Para WCDMA, teniendo en cuenta nuestro operador, procedemos como en el siguiente ejemplo: (el país del WCDMA, por favor consulte la norma local para configurarlo)

Nombre: 3GWAP    Usuario: sin config.    MMS proxy: sin config.    Tipo de autenticación: sin  
 APN: 3gnet    Contraseña: sin    MMS puerto: sin config.  
 Proxy: sin config.    config.    config.    Tipo de APN: sin config.  
 Puerto: 80    Servidor: sin config.    MCC: 460


7. Después del ajuste, presione el botón "menú", la pantalla se mostrará a continuación y haga clic en "Guardar", el ajuste habrá terminado.





8. Volver a la pantalla principal del escritorio, hay un icono "3G" en la barra de estado inferior, y esto significa que la conexión es correcta.

## 6. Escritorio

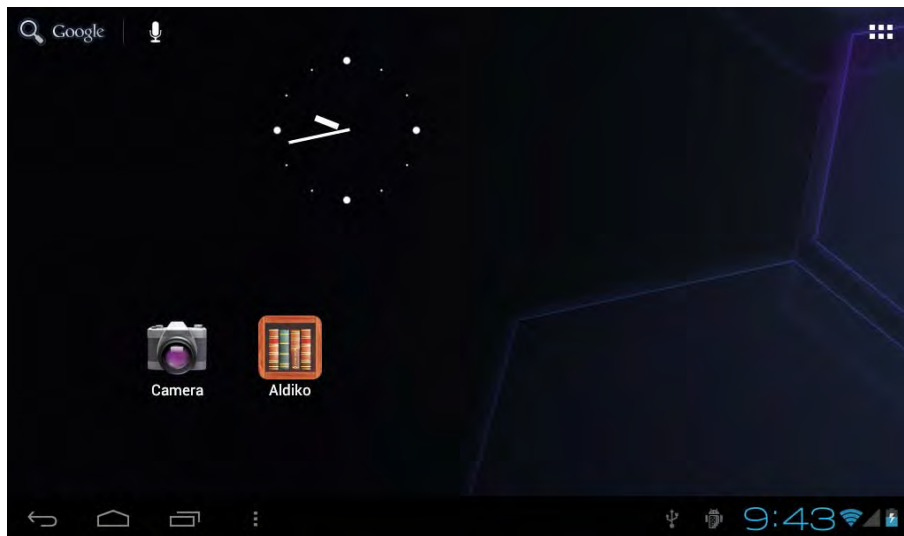


- ★Clic al cualquier icono de programa para actualizarlo
- ★Pulse y arrastre el icono, para moverlo.
- ★Pulsación larga y arrastre el icono para quitarlo de la limpieza de escritorio.

## **7. Interfaz para el bloqueo de la pantalla**

Por debajo de la pantalla muestra la pantalla en estado de bloqueo. Puede pulsar el icono del candado y se mueven hasta el icono de desbloqueo para volver a activarla.



## 8. Interfaz de la programación

Haga clic en  hasta esquina del escritorio para entrar en los programas de interfaz








- ★Para mover un icono del escritorio, necesita pulsar y arrastrar el icono hasta que aparezca en el escritorio su liberación.
- ★Pulsar y arrastrar el icono, muevalo a otras partes de la pantalla.
- ★Pulsación larga y arrastre el icono para eliminarlo desde el escritorio

## 9. Funciones de la barra de estado del escritorio

La parte inferior del escritorio muestra la barra de estado, cada icono tiene funciones



	Volver	Volver a la última página o el menú raíz
	Inicio	Haga clic en botón Inicio para volver a la página de inicio
	Widgets	Haga clic para mostrar todos los widgets que puedes entrar fácilmente
	Menú Escritorio	Haga clic en el menú de escritorio clave de pop-up menu de Configuración del "fondo de pantalla", "Administración de aplicaciones", "Configuración del sistema"
	Estado	Haga clic para mostrar la hora, fecha, wifi, 3G, batería, estado de conexión USB.

## 10. Gestión de programas

### Instalación de programas

☆pueden encontrar muchas aplicaciones interesantes y libres para Android. Sólo tiene que iniciar el navegador, y hacer una búsqueda de "aplicaciones Android"

Las aplicaciones de Android que usted compra o descarga puede verse instalado en el dispositivo

1. Copie los archivos **.apk** que desea instalar en la tarjeta SD o la memoria RAM del dispositivo o instalar las aplicaciones de terceros en la computadora.


2. Elija un archivo **.apk**→instalar.

Las aplicaciones serán instalados y el icono de la aplicación se mostrará en la interfaz de las aplicaciones.

3. Haga clic en abrir, el programa será operado directamente, o haga clic en Finalizar para volver a la interfaz principal

### Descargar el programa directamente desde la red.

Puede descargar las aplicaciones de Android directamente y se puede instalarse en el dispositivo de forma rápida y cómoda.

1. Haga clic en  el icono del programa navegador para conectarse a la red.
2. Entre en el sitio web, haga clic en el enlace de descarga del programa que desea

instalar

3. Descarga finalizada, siempre mantenga los archivos descargados (en la interfaz de registro de descarga), - haga clic en Abrir - instalar.

## Desinstalación

Programa de Android puede ser rápida y convenientemente desinstalado

1. Haga clic en "Configuración" → "Aplicaciones" → aplicación de gestión.
2. Haga clic en Desinstalar aplicaciones → Desinstalar.
3. Haga clic en Aceptar para Desinstalar.

## 11. Reloj




Haga clic en el icono del programa del reloj. Puede ver la fecha y hora actuales

Reloj despertador.

Se puede establecer varios despertadores



★ Haga clic en "Ajuste de la alarma" en el icono de reloj de alarma de la pantalla y seleccione "Agregar alarma", gire a la alarma y configure la hora de la alarma que usted necesita y confirme.

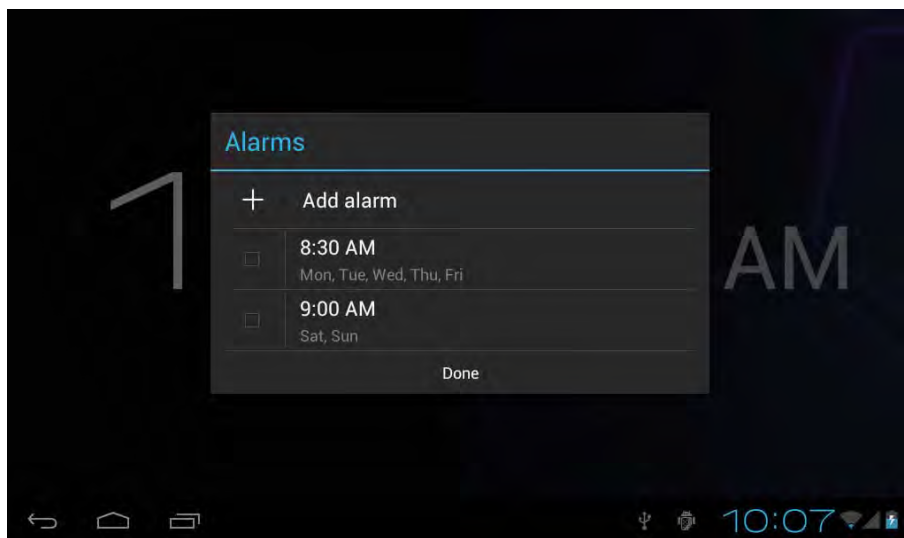

## Ajustar alarma de reloj



1. Haga clic en el icono de reloj de programa, → haga clic en
2. Haga clic en la alarma que desea restablecer
3. Después de volver a programar la alarma, pulse OK para confirmar



## Eliminar alarma



1. Haga clic en el icono de reloj de programa, →haga clic en



2. Haga clic en la alarma que desea borrar y confirme para eliminar la alarma del reloj.

## 12. Instalación del software en línea

Hay un montón de programas para la instalación rápida del software, usted puede descargar rápida y fácilmente.

Descargar el programa

Descargue e instale la aplicación desde el Android Market

La primera vez que ejecute el sistema requiere el uso de Android Market GMAIL

Es necesaria una cuenta de correo electrónico de Gmail, créela en:

<http://gmail.google.com>




Entrar en el mercado, seleccionar los juegos que desee o programas, el dispositivo se descarga automáticamente y se instala.



cuando la instalación de descarga completa, puede utilizar el programa.

## 13.Navegador

Los usuarios pueden conectarse a Internet a través de un navegador

Haga clic en el icono del escritorio del navegador  : puede abrir navegación de la red



## 14. Calendario

Haga clic en el icono del programa de calendario.



Utilizado por primera vez del calendario, se sugiere agregar una cuenta de Exchange a Google que funciona mejor con el calendario. Haga clic en siguiente, de acuerdo con la configuración de la cuenta completa del sistema, después se podrá utilizar el calendario

### Nuevas actividades

1. En la interfaz del calendario, haga clic en las nuevas fechas de evento que desea agregar.
2. Elija el tiempo de actividad - Detalles de la entrada de actividad pertinentes en todos los campos

3. Haga clic en Finalizar

★ pantalla color para fecha en gris significan que no hay eventos este día..

## 15. Cámara

1. Haga clic en icono de la cámara para iniciar el programa .

2. Haga clic  para hacer foto

3. Las imágenes se guardan

Nota: antes de usar la cámara por favor, inserte la tarjeta de memoria.

### Funciones del menú

Accione el botón de menú para mostrar las funciones de la cámara del menú.

Cambiar a la función de vídeo

Cambiar al modo de vídeo, puede grabar vídeo.

### Galería de fotos

Mostrar todas las fotografías tomadas con esta cámara

## 16. Calculadora

1. Haga clic en el icono del programa de la calculadora
2. Haga clic en el icono del programa de la calculadora
3. Haga clic en Quitar para eliminar todas las pantallas



## 17. E-mail

★Soporta cuentas POP3 y SMTP

### Añadir cuenta E-mail

Puede ingresar una o más direcciones de correo electrónico en el dispositivo



1. Haga clic en el icono E-mail
2. En la interfaz de la cuenta, haga clic en siguiente.
3. Haga clic en Opciones de correo electrónico dirección, → introduzca su dirección de correo electrónico.
4. En las opciones de contraseña → introduzca la contraseña de su E-mail.
5. Haga clic en Finalizar

Configuración manual (opcional): la configuración del servidor es de acuerdo a su cuenta de correo electrónico G-mail llenado automático y proveedores, si es necesario cambiar la configuración del servidor, haga clic en la configuración

manual y realice los cambios necesarios.

1. Haga clic en Siguiente
2. Opcional: introducir el nombre de cuenta.
3. Introduzca el nombre de envío de mensajes, haga clic en Finalizar

★después de la configuración, si no puede conectarse a una cuenta de correo electrónico gratuito, por favor póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico para confirmar si su servidor da soporte (POP) y (SMTP).


## **Establece la cuenta de correo electrónico predeterminado**


Usted siempre debe tener una cuenta designada como la cuenta predeterminada, por lo que si tiene varias cuentas de correo electrónico, puede elegir cualquiera de forma predeterminada.



1. Haga clic en E-mail.
  2. En el menú de la bandeja de entrada, haga clic en la interfaz → Configuración de la cuenta.
  3. Haga clic en la cuenta predeterminada para seleccionar.
- ★Si elimina la cuenta predeterminada, la cuenta más próxima de la lista se convertirá automáticamente en la cuenta predeterminada.

## 18. Almacenamiento de datos

En estado de espera, conectar el dispositivo con el cable de datos USB, haga clic en la barra de estado  muestra el estado de USB y haga clic en el "USB conectado"

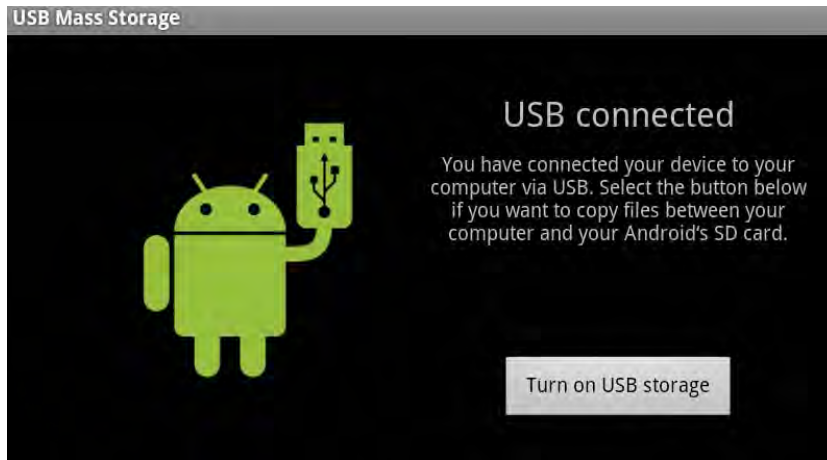

Haga clic en "USB conectado", en el cuadro de diálogo de verificación, elija "Activar el dispositivo de almacenamiento USB", haga clic en Aceptar para confirmar y luego use el gestor del PC o la tarjeta TF.

La operación se ha completado, haga clic en "Desactivar almacenamiento USB", la salida del equipo en el PC o la gestión de documentos en la tarjeta del TF, puede desconectar la línea de USB



## 19. Música

☆ Soporta formato de audio:MP2, MP3, WAV, WMA y AAC

### Reproducir música



1. Haga clic en el icono
2. Seleccionar el tipo de reproducción que desea: todos / álbum / artista / directorio / mis listas de reproducción favoritas / personalizado.

3. Haga clic en el icono de suspensión para detener la música



4. A Mientras se reproduce la música se puede pulsar Intro o pulsar la tecla Inicio para volver al escritorio.


Haga clic en las imágenes de la esquina inferior derecha del reproductor de música, la interfaz se mostrará como la imagen:



En la interfaz, el usuario puede verificar las letras, reproducción / pausar, cambiar a / siguiente canción, agregue a mis favoritos operaciones de transmisión, de enlace y al azar.

## Listas de operaciones

### Añadir lista de reproducción

1. Haga clic en el icono de la izquierda .
2. Introduzca el nombre de las listas de reproducción.
3. Haga clic en Agregar.
4. Renombrar o borrar listas de reproducción
5. Listas de reproducción que dura de prensa → haga clic en el cambio de nombre o eliminar

**Añadir música a la lista de reproducción**


1. Haga clic y pulsa la música que desea agregar - haga clic en Agregar
2. Elija el proyecto musical de la lista para añadir (si usted no desea agregar, hacer clic en Cancelar)


**Cancelar música**

Haga clic en la música que desea cancelar → haga clic en Cancelar



## 20. Galería de fotos

Puede ver todas las fotos y el video en la galería de fotos

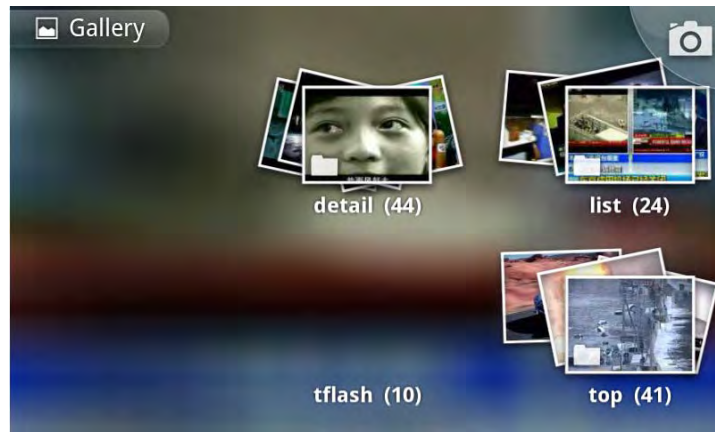Haga clic  en la galería de fotos para entrar en la Galería.



## Imagen


1. Haga clic en la galería de fotos  →elegir los grupos para navegar.
2. Si desea ver una imagen en cualquier grupo de fotos, haga clic  y pulse Intro para volver a la interfaz de fotos de grupo.

## Vídeo


1. Haga clic en la galería de fotos → haga clic en un grupo de vídeo
2. Haga clic en el video que desea ver



3. Haga clic en la pantalla a la regulación de vídeo relacionados
4. Pulse tecla de retorno para volver a la interfaz galería de fotos.

### **Borrar imágenes o vídeos**

1. Haga clic  en la galería de fotos → haga clic en un grupo de imágenes de vídeo o grupo.
2. Pulse el botón Menú → elegir múltiples
3. Haga clic en las imágenes o el vídeo que desea eliminar.
4. Haga clic en eliminar → confirma la operación de eliminación.
5. Pulse el botón INICIO para volver a la interfaz de la galería de fotos

## **21. Configuración**

Haga clic en el icono  para entrar en la interfaz de configuración.

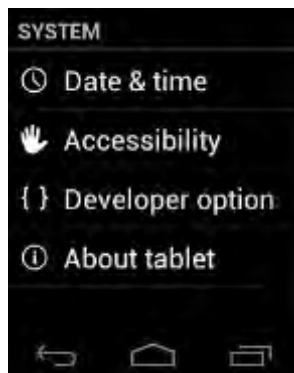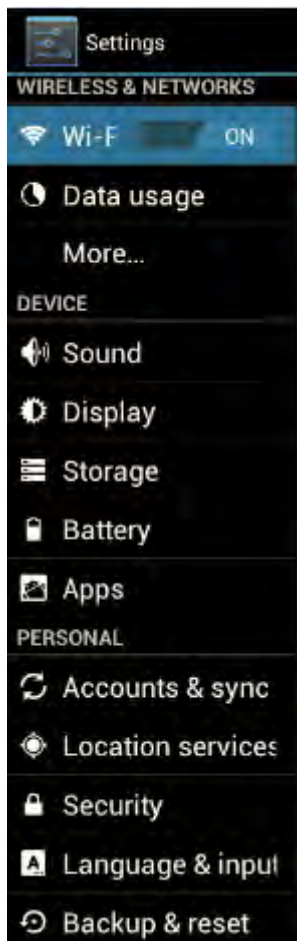

Wireless y red	Wi-Fi	Abrir Wi-Fi
	Datos	configuración de uso y gestión de la transferencia de datos, aunque la red wifi o 3G
	Más	Modo avión, Ethernet , VPN
		Configurar 3G
	Sonido	Configura el volumen y sonidos
	Pantalla	Ajuste el brillo de pantalla, fondos de escritorio de juego, ajustar la pantalla de espera después de cierto tiempo sin funcionamiento, etc
	Almacenamiento	Para comprobar la memoria interna y capacidad de almacenamiento total
	Batería	Para comprobar el estado de la batería y el tiempo de uso de la batería
Personal	Apps	instalar o eliminar aplicaciones
	Cuentas y sincronización	Para configurar o agregar nueva cuenta y sincronizar con el ordenador
	Servicios de localización	Permitir las aplicaciones de la ubicación del usuario del dispositivo a través de Wi-Fi y la red móvil o GPS, permitirá a Google la ubicación

		del usuario para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios
	Seguridad	Establecer la seguridad de bloqueo de pantalla, encriptar, establecer contraseñas, administrar el dispositivo, etc
	Idiomas y de entrada	Ajuste los idiomas por defecto, el teclado por defecto el método de entrada, etc
	Copia de seguridad y restaurar	Una copia de seguridad para los datos y restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica
System	Fecha y hora	Para ajustar la fecha y hora, seleccione la zona horaria, la hora y el modo de visualización de la fecha
	Accesibilidad	Para establecer / quitar la pantalla de rotación automática el modo, el ajuste de fuente, etc
	Opciones para desarrolladores	Revisar y controlar los servicios que se están ejecutando actualmente.



	Acerca de la tableta	Para verificar la información del sistema de la tableta
--	----------------------	---

## 22. Gestión de las baterías


La batería no está cargada completamente, le aconsejamos hacer una carga completa de batería durante 4 horas por lo menos antes de utilizar el dispositivo.

Duración de la batería recargable, por lo general dependen del número de veces de carga y descarga. Sugerencias para ampliar la duración de la batería:


- Para utilizar el dispositivo al menos una vez a la semana
- Regularmente para carga de la batería por completo.
- No deje la batería en mucho tiempo sin batería
- Mantener siempre el dispositivo y la batería lejos de objetos de calor

### Carga de la batería

A través del adaptador de la alimentación conéctelo a la corriente,

cuando la batería esté en carga se mostrará como: : se necesitan cuatro horas para cargarlo completamente

★ También puede utilizar un cable USB para conectarlo al PC.

Cuando la batería está completamente cargada, el icono de la batería se muestra como: 

## 23. Consejos de seguridad

Al utilizar el equipo siga las instrucciones básicas de seguridad . Esto reducirá los incendios, descargas eléctricas y riesgo de lesiones.

- No deje que el producto se moje en la lluvia o se humedezca.
- Por favor, mantenga el dispositivo lejos del sol y de fuentes calientes
- Proteja el cable de alimentación. Cuando conecte el cable de alimentación, por favor, no deje que pisen o pongan encima objetos encima del cable, evitar la extrusión. Prestar especial atención a la protección al conector el equipo.
- Por favor, use el adaptador original para la carga, con otro cargador puede dañarlo
- No desmonte el equipo o intente repararlo usted mismo.

### **Limpieza del equipo**

Toque la pantalla con cuidado. Para limpiar la huella digital o polvo en la pantalla, es mejor usar un paño suave, pero no una gasa para limpiar el polvo.